



Fasi di utilizzo della cubettiera **EUROCUBO**

Fase 1



Fase 2



Fase 3



Fase 4




Fase 5



Fase 6



Fase 7

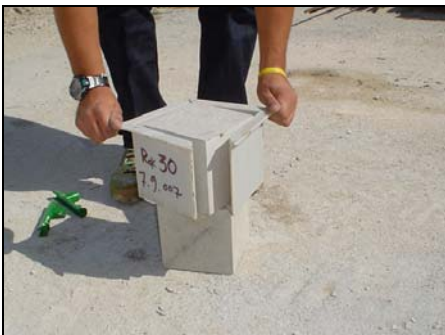


Fase 8



Fase 9



Fase 10

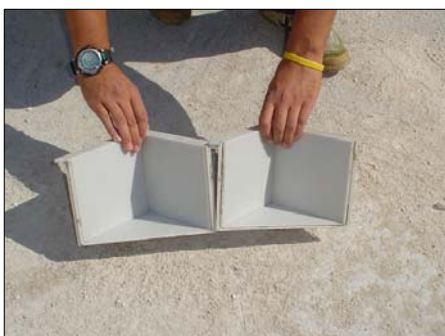

Fase 11



Fase 12

