





Gli antifurto elettromeccanici **Tecnoblock®** oppongono una resistenza pressoché totale alla messa in funzione del veicolo.

Nati per l'installazione sui camion e veicoli industriali oggi sono disponibili anche nella versione per camper...

Il funzionamento è semplice, bypassarli, praticamente impossibile.

Gli antifurto elettromeccanici **Tecnoblock®** agiscono sul circuito pneumatico e/o idraulico della frizione, sul circuito pneumatico del freno di stazionamento ed elettricamente sulla messa in moto del veicolo. **In sostanza interrompendo il circuito idraulico della frizione e/o dei freni, interrompono la catena cinetica del veicolo rendendo impossibile il suo spostamento.**

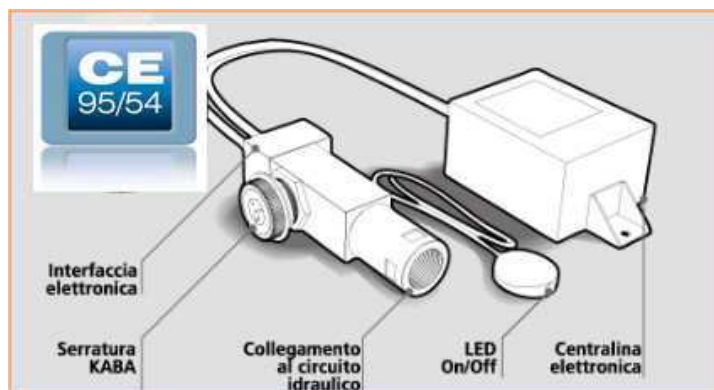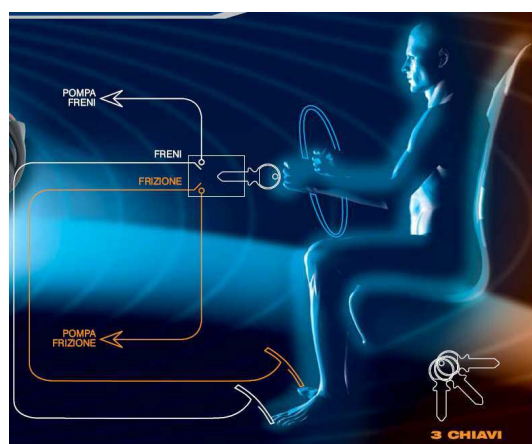

I prodotti sono provvisti di un'etichetta che riporta il numero di omologazione rilasciato da un Ministero della Comunità Europea a fronte di prove che ne attestano la sicura installazione su un automezzo dal punto di vista elettromagnetico.

Ciò garantisce che nessuna apparecchiatura del mezzo può subire disturbi dal prodotto o viceversa.

Riconoscimenti:
test superati



Tecnoblock - 06K1

Per una protezione veramente efficace del tuo camper.

L'antifurto Tecnoblock 06K1 agisce sul circuito elettrico del veicolo inibendo la messa in moto e sul circuito idraulico/pneumatico della frizione interrompendo la catena cinematica. Ad antifurto inserito il motore non parte e non è possibile trasmettere il moto alle ruote. L'antifurto non può creare falsi allarmi, interferenze sulle centraline elettroniche, ecc garantendo un'eccezionale affidabilità.



Un antifurto Tecnoblock® è fortemente affidabile, discreto, semplice da installare e facile da usare.

- * **Inibizione singolo circuito idraulico.**
- * **Inibizione dell'avviamento.**
- * **Serratura Kaba a doppia uscita.**
- * Completo di 3 chiavi classificate duplicazione protetta.
- * Blocco rotazione chiave.
- * Completo di cablaggi (identificati da colori), LED per veicoli a 12V, **kit tubi specifico**
- * Omologazioni: CE 95/54.



Tecnoblock - 12K

Per una protezione **TOTALE** del tuo camper.

L'antifurto Tecnoblock 12K agisce sul circuito elettrico del veicolo inibendo la messa in moto e sul circuito idraulico/pneumatico della frizione e freno interrompendo la catena cinematica. Ad antifurto inserito il motore non parte, non è possibile trasmettere il moto alle ruote e in caso di pressione del pedale freno quest'ultimo rimane bloccato. L'antifurto non può creare falsi allarmi, interferenze sulle centraline elettroniche, ecc, garantendo un'eccezionale affidabilità. Tecnoblock 12K agisce sul circuito pneumatico della frizione, del sistema frenante ed elettricamente sulla messa in moto del veicolo.

Un antifurto Tecnoblock® è fortemente affidabile, discreto, semplice da installare e facile da usare.

- * **Inibizione doppio circuito idraulico.**
- * **Inibizione dell'avviamento.**
- * **Serratura Kaba a doppia uscita.**
- * Completo di 3 chiavi classificate duplicazione protetta.
- * Blocco rotazione chiave.
- * Completo di cablaggi (identificati da colori), LED per veicoli a 12V, **kit tubi specifico**
- * Omologazioni: CE 95/54.

Installazione

L'antifurto Tecnoblock® viene fornito completo di schema per l'installazione che non risulta particolarmente complicata. **Considerato che si deve intervenire sugli impianti idraulici (freno e frizione) del mezzo, si consiglia di rivolgersi ad un installatore di fiducia per evitare inconvenienti.**

Il sistema va completato con il kit tubi per l'installazione specifico per ogni modello. Sono disponibili in pronta consegna i kit per i seguenti modelli di motorizzazione:

- Fiat Ducato X250
- Nuovo Ford Transit
- Nuovo Iveco
- Nuovo Mercedes Sprinter
- Nuovo Renault Master

Per altre motorizzazioni è necessario contattarci.